

# IP-ВЫЗЫВНАЯ ПАНЕЛЬ

## DVC 614/624

### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Краткая инструкция



#### К сведению

- \* Для уточнения любых сведений, содержащихся в настоящем руководстве, следует обращаться к изготовителю.
- \* Полная инструкция находится на прилагаемом компакт-диске.


MC-1067(A-2)

## 1 Правила техники безопасности

- ※ Изучите инструкции и сохраните их в надежном месте – они пригодятся Вам в будущем.
- ※ Все работы по установке оборудования должны выполнять квалифицированные специалисты.
- ※ Не используйте изделие в условиях несоответствия заявленным требованиям к параметрам сети питания, диапазону рабочих температур и относительной влажности.
- ※ Необходимо надежно закрепить изделие на вертикальной поверхности (стене/двери), не подвергаемой сильным вибрациям и/или ударам.
- ※ Не рекомендуется устанавливать изделие вблизи источников тепла, в том числе батарей отопления, обогревателей и печей.
- ※ Установка изделия в непосредственной близости от других электронных устройств, в том числе радиоприемников, усилителей, телевизоров допускается только при условии, что температура воздуха около изделия будет оставаться в допустимых пределах.
- ※ Оборудование требует осторожного обращения. Следует предохранять изделие от механических ударов и вибраций, так как это может привести к его повреждению.
- ※ Если место, выбранное для установки вызывной панели/звонка, подвержено воздействию прямых солнечных лучей, дождя, снега или брызг воды от дождевальных установок, то необходимо предусмотреть специальные меры по защите изделий от негативных погодных воздействий.
- ※ При удалении загрязнений с корпуса устройства не рекомендуется использовать агрессивные или абразивные чистящие вещества. Трудноудаляемые загрязнения рекомендуется аккуратно обработать влажной салфеткой, смоченной в мягкодействующем моющем средстве.
- ※ Не следует подавать чрезмерно большую нагрузку на сетевые розетки и/или удлинители, так как это может привести к возникновению пожара и/или к поражению электрическим током. Запрещается распространять, копировать, дезассемблировать, перекомпилировать, выполнять обратное декодирование, а также экспортировать программное обеспечение, предоставляемое в комплекте с настоящим изделием, в нарушение действующего законодательства в области экспортного контроля.

## 2 Описание изделия

### 2.1 Внешний вид и элементы (реальное изделие может отличаться от представленной модели)

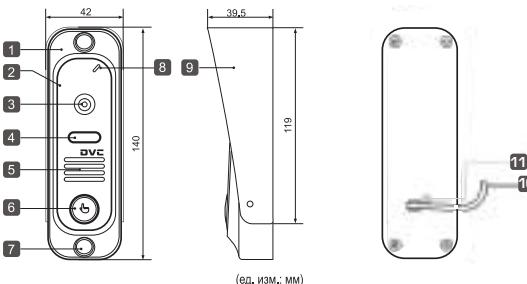

Поз.	Наименование	Описание
1	Корпус	Антивандальный
2	Декоративная планка	Цветовое решение: черный, серебро, кирпичный
3	Объектив видеокамеры	Снимает и передает изображение на смартфон и/или планшет.
4	ИК-светодиоды	Подсветка с помощью инфракрасных светодиодов улучшает видимость.
5	Динамик	Передает звук на смартфон.
6	Кнопка вызова	Служит для передачи вызова от посетителя владельцу.
7	Заглушка на винт	Защита от взлома
8	Микрофон	Передает звук со смартфона.
9	Козырек	Защищает панель от дождя и снега.
10	Соединительный кабель	В моделях с проводной связью служит для подключения панели к внешнему блоку питания (12 В пост.), сети Ethernet и замку двери. В моделях с беспроводной связью служит для подключения панели к внешнему блоку питания (12 В пост.), дверному замку, а также внутренней или наружной антенне (антenna необязательно в комплекте).
11	Регулятор громкости	Регулировка громкости звука с динамика


## 2.2 Технические характеристики

DVC-614

DVC-624


Камера	1/4 CMOS
Угол обзора	60°
Мощность Wi-Fi антенны	3 дБ
ИК-подсветка	ИК- светодиоды (60°)
Потребляемая мощность	макс. 300 мА
Питание	Внешний импульсный источник питания 12 В постоянного тока.
Сетевой интерфейс	10/100M
Диапазон раб. температур	-40~+50°C
Установка	Накладной монтаж

## 2.3 Комплект поставки изделия

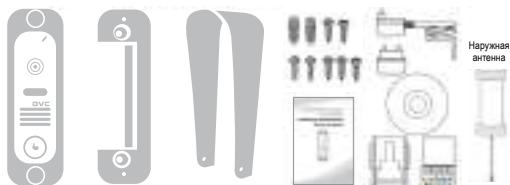

Вызывная панель	1 шт.
Дюбель	2 шт.
Шуруп	2 шт.
Винт	5 шт.
Козырек	1 шт.
Угловой адаптер	1 шт.
Компакт-диск по установке (с полным руководством пользователя и ПО для мобильного телефона на платформе Android)	1 шт.
Краткое руководство (эта брошюра)	1 шт.
Внешний сетевой адаптер	1 шт.
Наружная антенна	1 шт.

## 2.4 Схема подключения изделия

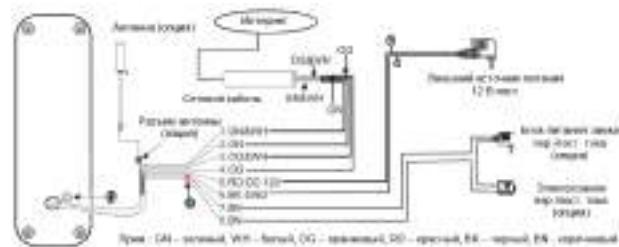

### Маркировка проводов кабеля:

1. (зеленый+белый): К зелено-белому проводу сетевого кабеля
2. (зеленый): К зеленому проводу сетевого кабеля
3. (оранжевый+белый): К оранжево-белому проводу сетевого кабеля
4. (оранжевый): К оранжевому проводу сетевого кабеля
5. (красный): 12 В пост.
6. (черный): земля
- 7/8. (коричневый): К дверному замку.


## ② Сухой контакт.

В стандартной комплектации система поддерживает замки с нормально-открытым режимом открытия двери. Это означает, что обычно управляющий контакт (с маркировкой ③) разомкнут, а замок постоянно находится в закрытом состоянии. При нажатии отпирающей кнопки контакт замыкается, а замок открывается.

## Как увеличить громкость динамика:

На задней стороне вызывной панели расположена регулятор ④ (с маркировкой ⑤), поворотом которого можно увеличить/уменьшить громкость звука в динамике.


## 2.5 Порядок установки

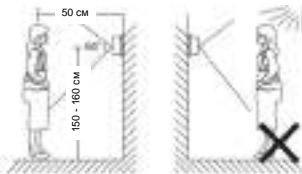

## ⚠️ ПРИМЕЧАНИЯ.

- \* Не рекомендуется устанавливать изделие в зоне воздействия сильных электромагнитных полей (в том числе вблизи асинхронных электродвигателей и лебедок).
- \* Техническое обслуживание изделия должны выполнять квалифицированные специалисты.
- \* Во избежание повреждения внутренних электронных схем следует защищать изделие от сильных механических ударов, вибраций и толчков.
- \* Камеру не следует направлять на солнце или другие источники направленного света.
- \* Изделие следует предохранять от негативного воздействия окружающей среды, в том числе прямых солнечных лучей, дождевых капель, перегрева, сырости, пыли и химически агрессивных веществ.
- \* Выберите наиболее удобное положение для установки панели, так чтобы она находилась на уровне глаз пользователя.
- \* Перед началом установки выключите электропитание.
- \* Во избежание наведения внешних помех рекомендуется устанавливать изделие на расстоянии не менее 30 см от блока питания переменного тока.
- \* Следует предохранять изделие от воздействия воды и электромагнитных полей.

## Схема монтажа

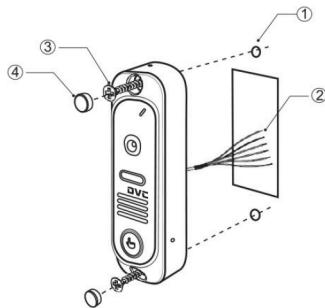

Дверной блок устанавливают на стену возле двери или на неподвижную створку двухстворчатой двери при условии отсутствия сильных вибраций створки.

## Порядок монтажа:

1. Выбрать наиболее подходящее место для установки панели, расположенное на уровне глаз пользователя. Наметить и просверлить два отверстия диаметром 5 мм.
2. Подсоединить провода дверного блока к кабелю монитора.
3. Прикрепить дверной блок к стене двумя винтами (прилагаются).
4. Закрыть головки винтов заглушками для защиты от взлома.

## 3 Подключение устройства к проводной или беспроводной сети (опция)

### A. Подключение к вызывной панели по сетевому кабелю:

1. Присоединить сетевой кабель к панели согласно схеме подключения изделия, приведенной в разделе 2.4.
2. Присоединить сетевой адаптер к разъему питания на корпусе панели и включить питание.
3. Дождаться звукового сигнала, означающего окончание загрузки системы.

Рис. 1 – проводная схема подключения к сети.



Рисунок 1

**В. Кроме того, устройство с функцией Wi-Fi может работать в беспроводных сетях Wi-Fi.**

- Если к вызывной панели присоединен сетевой кабель, параметры Wi-Fi можно настроить в веб-браузере, более подробную информацию смите в разделе "[Сеть Wi-Fi \(опция\)](#)" в полной версии руководства пользователя на прилагаемом компакт-диске. Схема подключения к сети приведена выше на [рис. 1](#).
- Если присоединения сетевого кабеля к устройству нежелательно, следует использовать беспроводной роутер и смартфон или планшет на платформе iOS или Android. Параметры Wi-Fi можно настроить со смартфона или планшета на платформе iOS или Android, смотрите раздел "[Функция ПО AP](#)" в полной версии руководства пользователя на прилагаемом компакт-диске.

**Рис. 2 – беспроводная схема подключения к сети.**

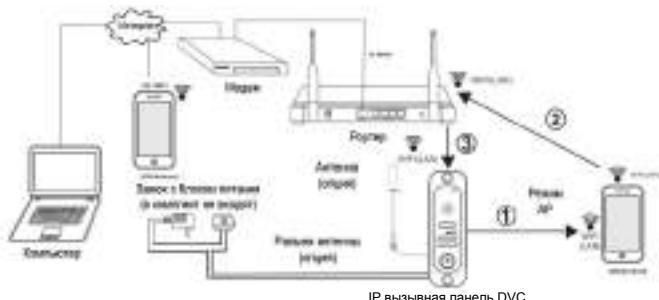


Рисунок 2


## 4 Обзор ПО для мобильных телефонов

Вызывная панель для IP-видеодомофона данной модели может передавать аудио и видеоданные в режиме реального времени на смартфоны и планшеты на платформе iOS или Android с помощью приложения MobileEyeDoor+, с поддержкой технологии P2P. При поступлении вызова с панели домофона на телефон владельца немедленно поступает уведомление, сигнал вызова передается на телефон, и после подтверждения владельца получает доступ к "живому видео". Устройство с функцией Wi-Fi может работать в беспроводных сетях Wi-Fi. Устройство с функцией подключения к проводной сети может работать в проводных сетях.

### A. Проводное подключение к сети

- Скачайте из Play Store приложение MobileEyeDoor+ для смартфонов/планшетов на платформе Android или iPhone/iPad на платформе iOS.
- Присоединить вызывную панель сетевым кабелем к беспроводному роутеру, как показано на рис. 1 в разделе 3 "Подключение устройства", и через Wi-Fi подключить к этому роутеру телефон/планшет пользователя.
- Запустить приложение MobileEyeDoor+. Нажать для добавления нового устройства, нажать (Добавить устройство), выбрать тип подключения. Предусмотрено три способа добавления устройства: QR Code Scan (Сканировать QR-код), Manual (Добавить вручную) и LAN Search (Поиск в LAN).
- Заполнить необходимые поля. По умолчанию используется учётная запись "Admin" и пароль "88888".
- После добавления устройства оно появится на главном экране. Пользователь может включить оповещение о вызове или не включать его.
- Теперь пользователь может удаленно вести наблюдение, общаться, сохранять отдельные кадры и вести запись на свой планшет или смартфон с помощью приложения MobileEyeDoor+.

На приведенной ниже схеме показано, как подключить монитор к iPhone на платформе iOS. Подключение к мобильным устройствам на платформе Android выполняется аналогично.

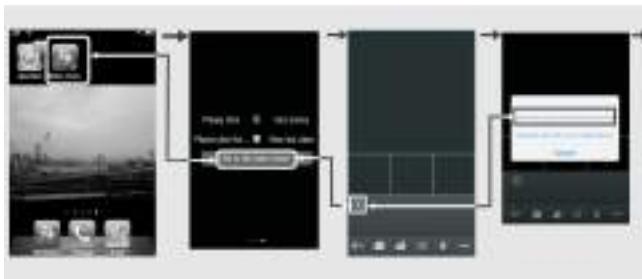

## В. Беспроводное подключение




- Шаг 1. Скачайте из Play Store приложение MobileEyeDoor+ для смартфонов/планшетов на платформе Android или iPhone/iPad на платформе iOS.
- Шаг 2. Клик по иконке приложения "MobileEyeDoor+", чтобы запустить его, клик на значок "Добавить" , затем выбрать  для добавления нового беспроводного устройства.
- Шаг 3. Зажать кнопку вызова (Call) на выывинной панели, не отпускать до появления звукового сигнала, затем отпустить кнопку. Повторить данную операцию дважды. В третий раз не отпускать кнопку до появления более длительного звукового сигнала, затем отпустить, устройство перезагрузится автоматически и перейдет в режим AP. Об этом сообщит еще один звуковой сигнал. В режиме AP устройство будет постоянно издавать звуковой сигнал.
- Шаг 4. Войти в настройки Wi-Fi на мобильном устройстве, выбрать пункт [Go to Wi-Fi settings to connect to device](#) (Перейти в настройки Wi-Fi для подключения к устройству) для просмотра доступных сетей. В списке сетей должен появиться UID номер устройства (UID номер указан на выывинной панели). Выбрать эту сеть и подключиться к ней. В случае успешного подключения мобильное устройство будет напрямую подключено к монитору (как показано ниже).
- Шаг 5. Вернуться в настройки Wi-Fi и перейти "Далее". В новом окне будет отображаться список доступных беспроводных роутеров. Выбрать нужный пункт и нажать. Если на беспроводном роутере установлен пароль, появится всплывающее окно для ввода пароля роутера. Ввести действующий пароль и нажать OK. После автоматической перезагрузки и подключения монитора к роутеру раздастся звуковой сигнал.
- Шаг 6. Выбрать пункт "Next Step" (Следующий шаг) для добавления нового монитора. Указать необходимые данные в соответствующих полях. По умолчанию используется учётная запись "Admin" и пароль "888888".
- Шаг 7. Вернуться в настройки сети WLAN на мобильном устройстве и выбрать беспроводный роутер, к которому подключена панель.
- Шаг 8. Теперь пользователь может удаленно вести наблюдение, общаться, сохранять отдельные кадры и вести записи на свой планшет или смартфон с помощью приложения MobileEyeDoor+.

### Примечания.

- 1). В режиме AP устройство будет постоянно издавать звуковой сигнал.
- 2). Если монитор перешел в режим AP, но беспроводная функция не активирована через приложение MobileEyeDoor+ на телефоне, или пользователь не выполняет никаких действий с устройством, то через 10 минут монитор автоматически выйдет из режима AP и вернется в предыдущий режим подключения.

- Если при работе устройства в режиме AP нажать кнопку вызова (Call) и не отпускать ее, пока не раздастся звуковой сигнал, то это приведет к автоматической перезагрузке устройства и возврату его в предыдущий режим подключения.
- Чтобы подключить устройство к сети Wi-Fi, следует выполнить настройку параметров Wi-Fi и после автоматической перезагрузки монитора отсоединить сетевой кабель Ethernet. Если кабель не будет отсоединен, монитор будет работать через проводное подключение.
- После перехода монитора в режим AP через меню настройки Wi-Fi мобильное устройство с Android может подключиться к Wi-Fi монитора автоматически, необходимо подождать некоторое время. Для iOS требуется подключение к Wi-Fi вручную.

На приведенной ниже схеме показано, как подключить монитор к смартфону на платформе Android. Подключение к iPhone/iPad на платформе iOS выполняется аналогично.

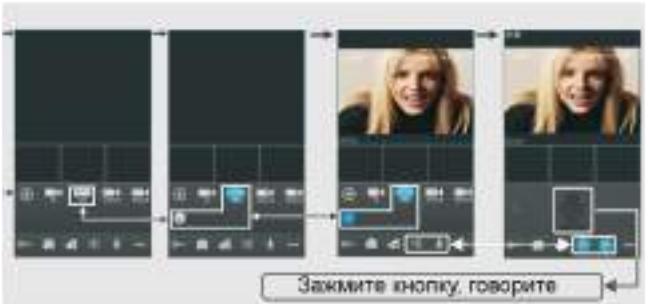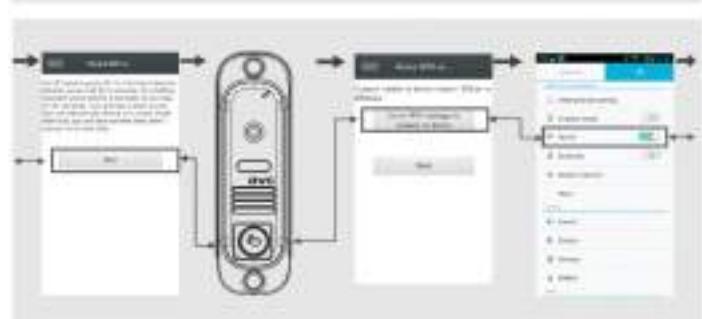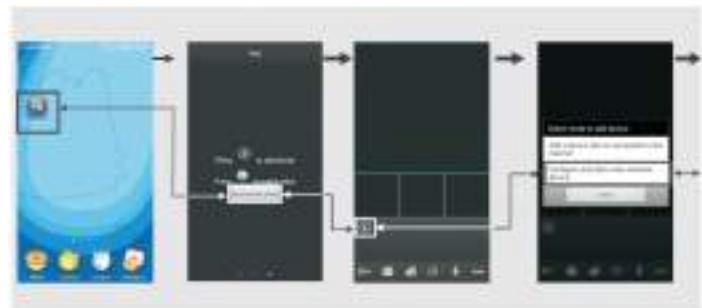

#### **С. Включение функции оповещения о вызове**

Для того чтобы автоматически получать оповещения о вызовах с монитора видеодомофона на мобильное устройство, предусмотрена функция "Push Video" или "Alarm Setting" (Настройка тревог). Если выбрано On или Open, то функция оповещения о вызове для текущего устройства включена.

Использование функции оповещения о вызове возможно только при условии, что мобильное устройство и вызывная панель домофона подключены к сети интернет.

## Примечания.

- 1) Для обеспечения эффективной работы функции оповещения необходимо указать в параметрах устройства номер UID.
  - 2) Если функция "Push Video" или "Alarm Setting" в мобильном приложении включена, то при нажатии на кнопку вызова на вызывной панели оповещающее сообщение передается на телефон (смите ниже). Пользователь телефона может использовать список тревог для просмотра видео с этого канала в реальном времени или открытия замка на определенной двери.



- 3) В телефонах на платформе iOS необходимо перейти в меню Settings (Настройки) ( Notification Center (Центр уведомлений), выбрать пункт MobileEyeDoor+ и убедиться, что функция "Badge APP Icon, Sounds, Shown in Notification Center" включена. Кроме того, должна быть включена функция "Shown on Lock Screen" (Отображение на заблокированном экране).



Более подробная информация изложена в полной версии руководства пользователя на прилагаемом компакт-диске.