Монтаж на дверном полотне/со стороны установки петель TS 4000

Вид

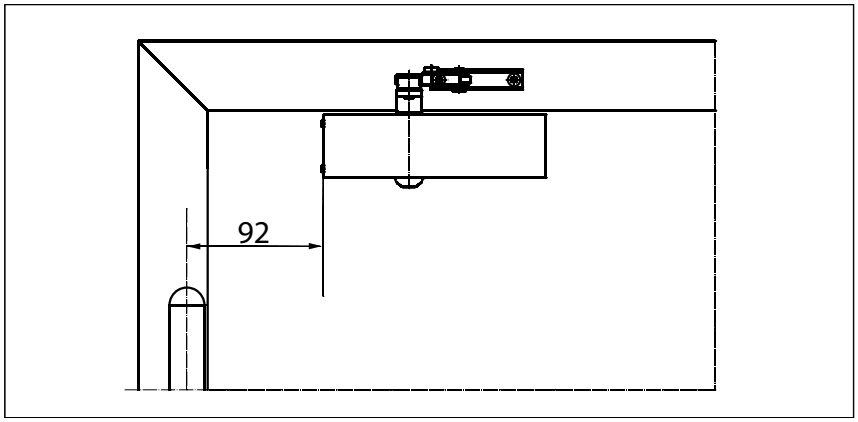

Пример монтажа GEZE TS 4000

Прямой монтаж

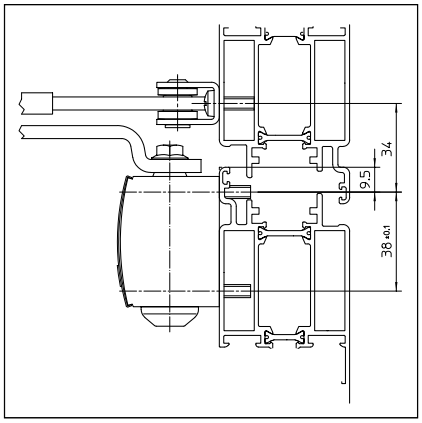

Сечение = прямой монтаж

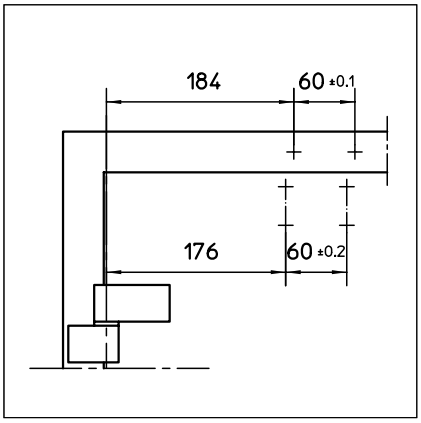

Размеры упора левосторонней двери

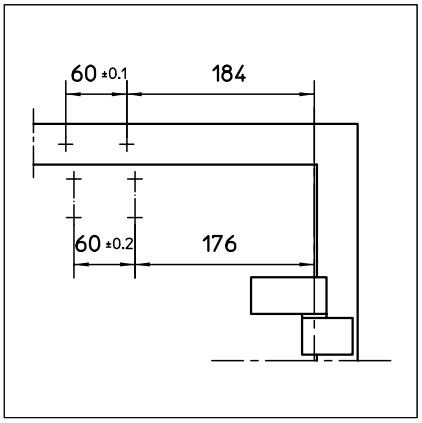

Размеры упора правосторонней двери

Монтаж с монтажной пластиной

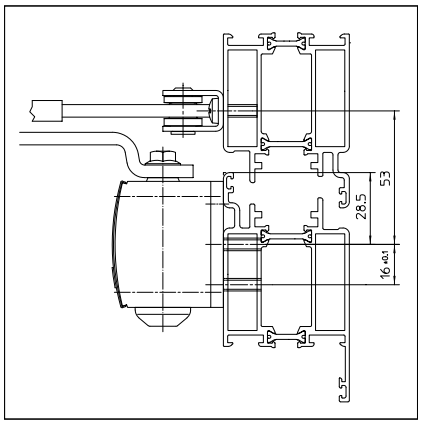

Сечение = монтаж с монтажной пластиной

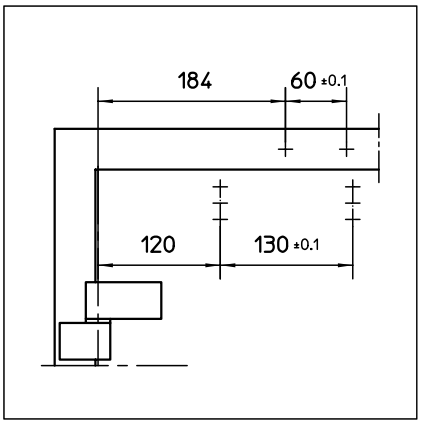

Размеры упора левосторонней двери

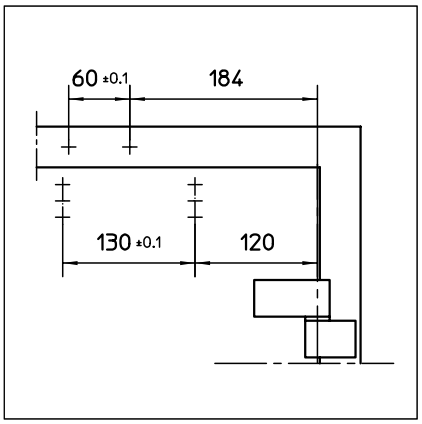

Размеры упора правосторонней двери